

DAS GEDACHTNIS TELEPHON


Tag und Nacht zu
Kaufen in Hamburg
auf der Reeperbahn

INSTALLIERUNG

1) für USA/kanadische Benutzer


A) Mit regelmäßigem Steckkontakt

Schalten Sie einfach den Stecker in den Steckkontakt ein, wie in der Zeichnung gezeigt ist.

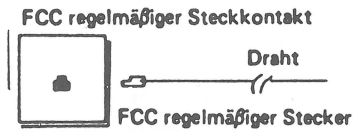



B) Mit Regelmäßigem-zu-4-spitzen Zwischenstecker

Schalten Sie den Stecker in den Zwischenstecker und den Zwischenstecker in den Steckkontakt ein.

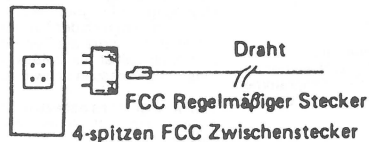

2) Für Benutzer draußen USA und KANADA

Verbinden Sie den roten und grünen Leitungsdraht in die Nummernanschlufdose.

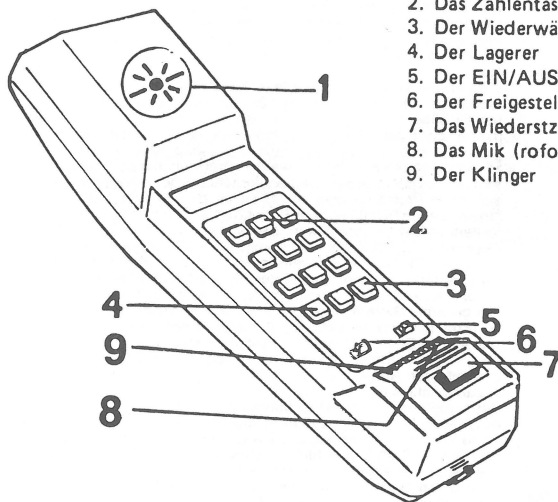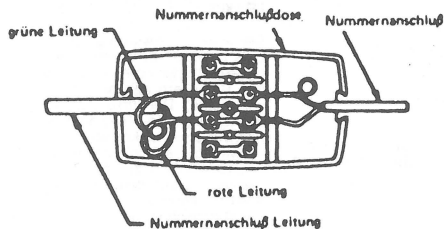

1. Der Hörer
2. Das Zählentastatur
3. Der Wiederwähler
4. Der Lagerer
5. Der EIN/AUS Schalter des Klingers
6. Der Freigestellte Singweisengriff
7. Das Wiedersetzenkopf
8. Das Mik (rofon)
9. Der Klinger

DIE WIRKUNG

Der Singweisengriff (Freigestellte)

Stellen Sie die Gerte des Singweisengriffs zur EIN-Stellung. Eine nette Singweise würde verbeugen den anderen Teil auf denn 'Telephon von hörender Threr geheimer Unterredung. Stellen Sie die Gerte des Singweisengriffs zwrück zur AUS-Stellung zu nehmen die Telefonsunterredung zurück.

Der Klingereinheit

Stellen Sie den EIN/AUS Schalter des Klingers zur EIN-Stellung wenn wollen Sie nicht zu werden gestört werden von eintretender ednrufe.

Normales Wählen

1. Nehmen Sie den Griff auf und hören Sie für den Wählscheibenton zu.
2. Setzen Sie die Tasten in die Telephonnummer. Dieses Telephon wird stehen die ziffern an so schnell wie können Sie die Tasten setzen und wählen Sie sie.

Das Wiederwählen

1. Nehmen Sie den Griff auf und hören Sie für den Wählscheibenton zu.
2. Drücken Sie die Taste von  zweimal. Die vorig-eintretende Nummer wird wiedergewählt werden selbsttätig.

Das hemmendes Wiederwählen

Die Wiederwählenwirksamkeit wird gehemmt können von drückende Taste von  zweimal nach normales gevollständiges Wählen. darum die andere Leute können treten ein nicht die Nummer, dafa Sie wählten vorig.

Entlassend Draht

Hängen Sie und wählen Sie andere Nummer und drücken Sie das Wiedersetzenkopf für 2 Sekunden wenigstens denn entlassen Sie sie.

Das Lagerungswählen

Dieses Telephon kann 18-Zifferntelephonnummern legern zwanzig in zwanzig Gedachtnisplätze nämlich 00,01, . . . 18, 19.

Das Einlagern

1. Nehmen Sie den Griff auf und lassen Sie das Wiedersetzenkopf niedergedrückt.
2. Drücken Sie die Taste von  einmal.
3. Treten Sie die Nummer ein und lassen Sie sie eingelagert.
4. Drücken Sie die Taste von  einmal wieder.
5. Drücken Sie eine Gedächtnisplatznummer.

Das Gedächtniswählen

1. Nehmen Sie den Griff auf und hören Sie für den Wählscheibenton zu.
2. Drücken Sie die Taste von  einmal.
3. Drücken Sie die Gedächtnisplatznummer. Die Nummer dafa lagerten Sie in jene besondere Platz, wird gewählt werden selbsttätig.

Die Bemerkung

Brauchen Sie nie abschabende, starke Reinigungsmittel oder Lösungsmittel zu reinigen irgend ein Teil des Telefons oder Drahts zu melden den Schaden. Brauchen Sie ein dumpfes (nicht nasses) Tuch und sanftes abschaberdloses Reinigungsmittel. Während aufaerhalb dem Brauchen, setzen Sie Thr Telephon auf einer platten Oberfläche oder setzen Sie es zurück in den Halter.

DRUCKEN IN HONG KONG

Wirkung der Schallwellen auf das Mikrophon

