

Montagevorschrift für Wandapparat mit Bügel

- 1) Erdtaste aus Oberschalenoöffnung demontieren (unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers o.äe.); unter gleichmäßiger Druckerhöhung ist vorsichtig in angegebener Pfeilrichtung (1), auf die Erdtaste zu drücken bis diese ueber den Kippunkt aus der Öffnung herauskloppt. (Beschädigungen sind zu vermeiden) Abb. 1
Erdtaste herausziehen (2) Abb. 2
- 2) Grundplatte abschrauben
- 3) Duebelloecher nach Abb. 3 bohren
- 4) Duebel einsetzen, Haltefeder fuer den Handapparat in die Grundplatte einrasten
- 5) Anschlusskabel mit leichtem Druck in den Kabelkanal einlegen (Kabelzufuehrung von oben, unten, links und rechts moeglich)
- 6) Anschlusskabel durchziehen und anklemmen (Bauschaltplan beachten)
- 7) Grundplatte nach Abb. 3 anschrauben
- 8) Oberschale in Montagehaken einhaengen und nach unten schwenken (Steckmesser der Leiterplatte federn in Anschlusszelemente der Grundplatte ein)
- 9) Apparat mit Zylinderblechschraube 2,9 x 9,5 verschlieszen
- 10) Die Erdtaste ist beim Einsetzen bis an die untere Kante der Oberschalenoefnung zu plazieren. Durch leichten Druck rastet die Erdtaste wieder ein (3) Abb. 2
- 11) In Abb. 4 ist die uebliche Wartestellung des Handapparates dargestellt. (Strichlinie)

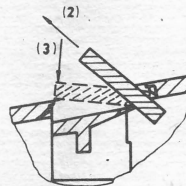
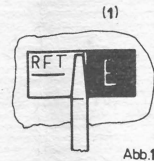
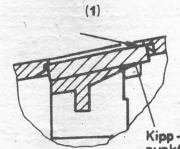


Abb. 2

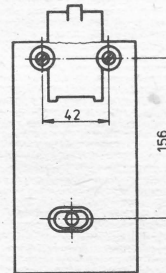


Abb. 3

- 3 x Halbrundholzschrauben
A3, 5x30
TGL 0-98-4B
- 2 x Scheibe
4,3x12
TGL 0-9021-St
- 3 x Duebel
4x6x30

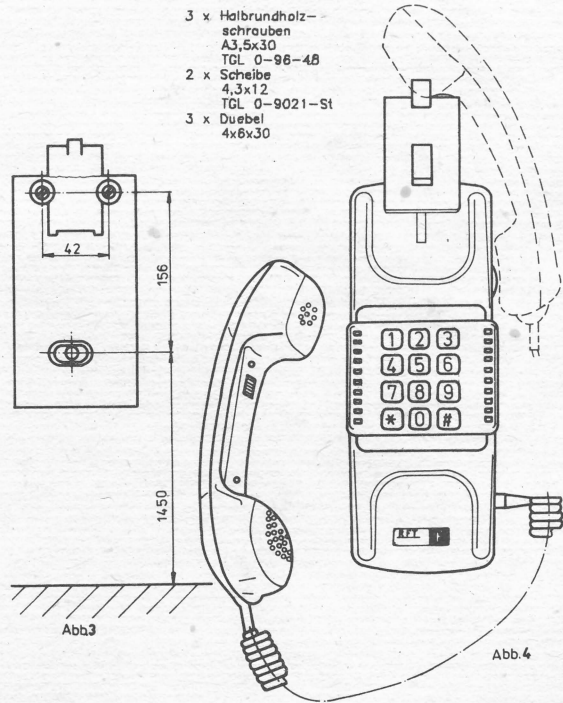


Abb. 4

2031.585-02096